


Steunschalen

voor ISO-Beugels met PU-Schaal, gegalvaniseerd

Toepassing

- Bij grote leidingdiameters of grotere bevestigingsafstanden is voor ISO-Beugels met PU-Schaal het gebruik van steunschalen voor een betere belastingsverdeling noodzakelijk.
- Wij adviseren vanaf leidingdiameter 2" principieel het gebruik van steunschalen.

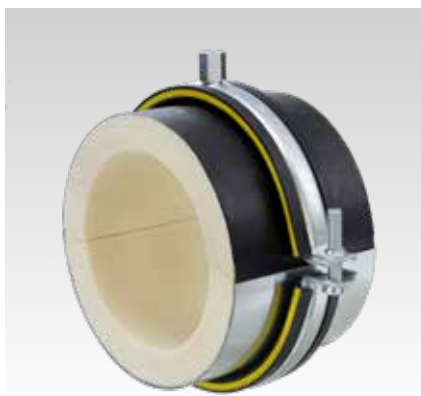

Leidingbuiten-Ø D		Isolatiedikte [mm]	Schaallengte L [mm]	Dikte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
[Inch]	[mm]						
1"	33,7	20	100	1	116968	1	Stuk
1¼"	42,4				117022		
1½"	48,3				117055		
	57				117082		
2"	60,3				117097		
	70				117109		
2½"	76				117124		
	83				117138		
3"	88,9				117150		
	102				116699		
	110				116717		
4"	114,3				116732		
	125				116750		
	133				116765		
5"	139,7				116780		
	160				116804		
6"	168,3				116815		
8"	219,1				116864		

! Per leidingvoering worden voor de lastverdeling één of, bv. bij een loodrechte leidingvoering twee halve steunschalen rondom benodigd. Bij de eis voor een diffusiedichte, overlappende verkleaving van de stootranden dienen steunschalen van 100 mm lengte principieel met PU Schalen met een lengte van 250 mm gecombineerd te worden. Hierdoor blijft voor de isoleerder voldoende ruimte voor het afplakken van de aansluitnaden.

Gaarne uw bestelling in de volgende vorm:

- bij steunschalen als halveschaal: Artikelnr. ISO-Beugel + 1 Stuk Artikelnr. steun-schaal
- bij steunschalen rondom: Artikelnr. ISO-Beugel + 2 Stuk Artikelnr. steun-schaal